

NOTICE D'UTILISATION

ULTRALIGHT® LXM & FXM

I. INFORMATIONS

Description du produit

Les équipements de la gamme ULTRALIGHT® LXM et FXM sont réservées à un usage strictement professionnel.

Ces plateformes sont conçues conformément à la norme NF EN 131.7 Les Ultralight® LXM et FXM sont conçues pour allier ultra-mobilité et sécurité optimale.

Il s'agit d'un outil qui requiert des précautions d'utilisation :

- Toujours procéder à une inspection visuelle sur l'état de l'équipement et des accessoires (cf annexe 1)
- Assurez-vous de la compréhension des indications visuelles
- Les accessoires (patins, portillons, marches, etc) doivent être sains et ne pas présenter de déformation ou d'usure anormale

Conditions générales d'utilisation et précautions d'emploi :

- Inspectez l'équipement après la livraison et avant la première utilisation pour vérifier l'état et le fonctionnement de toutes les pièces.
- Ne pas modifier la conception de l'équipement.

a) Mise en place et utilisation

- Attention aux risques de collision de l'équipement, par exemple avec des piétons, des véhicules ou des portes.
- Sécuriser et baliser votre zone de travail (sécuriser les portes mais pas les issues de secours, balisage à proximité d'un engin, etc)
- L'équipement ne doit jamais être repositionné lorsqu'un utilisateur est en poste sur l'équipement.
- Maintenez une prise de main lorsque vous travaillez à partir d'un équipement ou prenez des mesures de sécurité supplémentaires si vous ne pouvez pas le faire.



b) Stockage et transport


- Le matériel doit être rangé dans un endroit propre et sûr pour ne pas être endommagé
- Lorsque vous transportez des équipements dans un camion, veillez à ce qu'ils soient placés et arrimés de manière appropriée pour éviter tout dommage.



N°	Element
1	Panier porte-outils
2	Crochet de verrouillage
3	Portillons pivotant automatique
4	Plancher rallongé
5	Marches larges striées vissée au montant
6	Roues multidirectionnelles effaçables et stabilisateurs
7	Stabilisateurs uniquement sur les 5 marches

Référence produit		Nb de barreaux	Poids	Gabarit de stockage (L-I-H)	Surface au sol
LXM 3	FXM 3	3	20 kg	210 x 45 x 70 cm	66 x 110 cm
LXM 4	FXM 4	4	22.5 kg	230 x 45 x 70 cm	66 X 120 cm
LXM 5	FXM 5	5	25 kg	255 x 45 x 82 cm	83 X 130 cm

Pictograms	Explication des indications visuelles
	Porter les EPI adaptés pour utiliser l'équipement.
	- Inspectez l'équipement après la livraison et avant la première utilisation pour vérifier l'état et le fonctionnement de toutes les pièces. - Lire la notice d'utilisation. - Avant d'utiliser un équipement de travail en hauteur, il convient d'effectuer une évaluation des risques en respectant la législation du pays d'utilisation.
	- Ne pas dépasser la charge totale maximale de 150kg pour le type d'équipement. - Cet équipement a une capacité d'une personne.
	- Les équipements doivent être déployés dans la bonne position - Une inspection visuelle doit être faite avant chaque utilisation. Une vérification doit être effectuée tous les ans au minimum. N'utilisez pas un équipement endommagé. Assurez-vous que l'équipement est adaptée à la tâche à accomplir
	- Pensez à changer les pièces en cas d'usure, - Contrôlez régulièrement et à chaque utilisation la totalité de l'équipement, en cas de doute placez l'équipement en quarantaine pour contrôle.
	- Toutes les pièces composant un équipement sont disponibles en pièces détachées. (patins, visserie, échelons, montants, plans etc...) Ne réparez jamais votre équipement sans vérification par un personnel habilité, - N'utilisez pas un équipement endommagé
	Elle être rangée en position droite à plat ou sur plusieurs crochets espacés de moins de 1 mètre et où elle ne risque pas d'être endommagée par des véhicules, des objets lourds ou des contaminants.
	- Toujours s'assurer d'avoir 3 points d'appui lorsque vous gravissez un équipement. Gardez une bonne prise sur l'équipement lorsque vous montez et descendez. - Faites face à l'équipement lorsque vous montez et descendez. - Ne pas s'étendre trop loin ; l'utilisateur doit rester face à l'équipement et ne pas se déporter de l'axe de l'équipement pendant toute la durée de la tâche.
	- Usage professionnel - Les dispositifs de verrouillage, s'il y en a, doivent être complètement sécurisés avant l'utilisation. - Assurez-vous que l'équipement est adaptée à la tâche à accomplir.
	Assurez-vous d'être suffisamment en forme pour utiliser l'équipement. Certaines conditions médicales ou certains médicaments, l'abus d'alcool ou de drogues rendent le travail en hauteur dangereux.
	Les équipements ne doivent pas être placés sur des surfaces glissantes, instables ou souillées, à moins que des mesures efficaces supplémentaires ne soient prises pour empêcher l'équipement de glisser. L'équipement doit reposer sur une base plane, nivelée et inamovible. Elles doivent s'appuyer sur une surface plane, non fragile.
	- Ne pas utiliser l'équipement comme un pont. - Ne pas s'étendre trop loin et ne pas dépasser l'axe de l'équipement. - Évitez les charges latérales excessives, par exemple le perçage ou le tirage de câbles - Ne pas s'étendre trop loin et ne pas dépasser les gardes-corps ou utiliser l'équipement comme échelle d'accès
	- Identifiez tout risque électrique dans la zone de travail, comme les lignes aériennes ou tout autre équipement électrique exposé. - N'utilisez pas l'équipement à l'extérieur dans des conditions météorologiques défavorables, telles que des vents forts ; tempêtes, crues etc... - Attention au risque de chute : Les équipements ne doivent être utilisés que pour de courte durée. Faites de pauses régulières (la fatigue est un risque). - Attention aux risques électriques - Attention risques de pincements

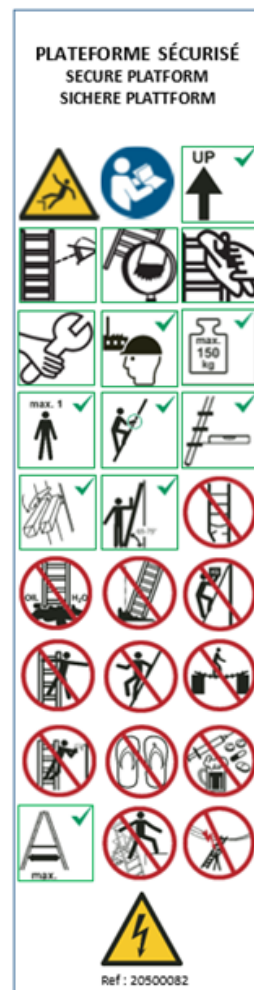

FABRICATION FRANÇAISE
MANUFACTURED BY :
AUDINNOV-FR 71800
www.audinnov.fr

NF EN 131-7

**CONFORME AUX
EXIGENCES DE
SÉCURITÉ DU
DÉCRET 96.333**

Plateformes de travail sécurisées Ultralight®		Plateformes de travail sécurisées Datastep®	
Modèle	Référence	Modèle	Référence
LXM 3	302363	LDM 3	302346
LXM 4	302364	LDM 4	302347
LXM 5	302365	LDM 5	302348
FXM 3	302381	FDM 3	302386
FXM 4	302382	FDM 4	302387
FXM 5	302383	FDM 5	302388

Plateformes sécurisées - PIR - Ultralight® XL									
XL 4-6	302374	3,16/3,45/3,72 m	1,16/1,45/1,72 m	2,6x0,9x0,5 m	33,5 kg	4 à 6	XL 5-8	302375	3,45/3,72/4,4,28 m
									1,45/1,72/2,0/2,28 m
									2,9x0,9x0,5 m
									38,5 kg
									5 à 8

Ref : 000005219

Fabriquée en France

II. INSTRUCTIONS

A. DEPLOIEMENT DE LA PLATEFORME



1

Positionner la plateforme à la verticale et poser un pied sur la 1ère marche.



2

Pousser avec la main sur le plancher.



3

Déverrouiller le crochet du garde-corps pour permettre son ouverture.

Ouvrir le garde-corps en ramenant vers soi les portillons et clipser les coulisseaux noirs grâce aux pions de verrouillage.



4

Pour accéder à la plateforme, bloquer d'abord les roues en posant un pied sur le 1er barreau et tenir la PIRL au niveau des repères rouges sur les portillons pivotants.

Attention, s'installer dans le garde-corps jusqu'à fermeture automatique des portillons pivotants



B. FERMETURE & REPLOIEMENT



5

Refermer le garde-corps en appuyant sur les deux pions de verrouillage et en poussant vers l'avant.



6

Refermer le garde-corps de la PIR et le verrouiller avec le crochet de sécurité

III. FICHE DE VÉRIFICATION ULTRALIGHT

Référence de l'équipement :	N° de série	Date de mise en service			
Général		Conformité			Observations
Contrôle visuel de l'état général :		Oui		Non	
Contrôle des éléments de structure de la PIRL :		Oui		Non	
Détérioration des montants :		Oui		Non	
Détérioration des barreaux :		Oui		Non	
Déformation du garde-corps :		Oui		Non	
Vérification de la bonne ouverture de la plateforme :		Oui		Non	
Contrôle du bon fonctionnement des portillons :		Oui		Non	
Contrôle visuel de la lisse / des sous lisses :		Oui		Non	
Vérification du déhanchement des plans		Oui		Non	
Vérification du couple de serrage des échelons à 50 Nm		Oui		Non	
Lisibilité des étiquettes de sécurité :		Oui		Non	
Contrôle visuel de l'usure des patins :		Oui		Non	
Contrôle de l'effacement des roues à la montée :		Oui		Non	
Contrôle visuel de l'usure des patins :		Oui		Non	
Contrôle visuel des roues :		Oui		Non	
Vérification du bon état du plancher et des plinthes		Oui		Non	
Pièces à remplacer					
Patin caoutchouc					
Roue					
autre?					
Date de vérification				Visa et nom du client	
Date du prochain contrôle					
Visa et nom du Vérificateur					