

NOTICE D'UTILISATION

LDM & FDM

I. INFORMATIONS

Description du produit

Les équipements de la gamme Datastep® LDM et FDM sont réservés à un usage strictement professionnel.

Ces plateformes sont conçues conformément à la norme NF EN 131.7 Les Datastep® LDM et FDM sont conçues pour allier ultra-mobilité et sécurité optimale, pour les interventions dans les data center.

Il s'agit d'un outil qui requiert des précautions d'utilisation :

- Toujours procéder à une inspection visuelle sur l'état de l'équipement et des accessoires (cf annexe 1)
- Assurez-vous de la compréhension des indications visuelles
- Les accessoires (patins, portillons, marches, etc) doivent être sains et ne pas présenter de déformation ou d'usure anormale

Conditions générales d'utilisation et précautions d'emploi :

- Inspectez l'équipement après la livraison et avant la première utilisation pour vérifier l'état et le fonctionnement de toutes les pièces.
- Ne pas modifier la conception de l'équipement.

a) Mise en place et utilisation

- Attention aux risques de collision de l'équipement, par exemple avec des piétons, des véhicules ou des portes.
- Sécuriser et baliser votre zone de travail (sécuriser les portes mais pas les issues de secours, balisage à proximité d'un engin, etc)
- L'équipement ne doit jamais être repositionné lorsqu'un utilisateur est en poste sur l'équipement.
- Maintenez une prise de main lorsque vous travaillez à partir d'un équipement ou prenez des mesures de sécurité supplémentaires si vous ne pouvez pas le faire.



b) Stockage et transport

- Le matériel doit être rangé dans un endroit propre et sûr pour ne pas être endommagé
- Lorsque vous transportez des équipements dans un camion, veillez à ce qu'ils soient placés et arrimés de manière appropriée pour éviter tout dommage.




N°	Element
1	Protection en mousse haute visibilité
2	Panier porte-outils
3	Portillons pivotant automatique
4	Plancher rallongé
5	Marches larges striées vissée au montant
6	Roues multidirectionnelles effaçables
7	Stabilisateurs uniquement sur les 5 marches

Référence produit		Nb de barreaux	Poids	Gabarit de stockage (L-I-H)	Surface au sol
LDM 3	FDM 3	3	20 kg	210 x 45 x 70 cm	66 x 110 cm
LDM 4	FDM 4	4	22.5 kg	230 x 45 x 70 cm	66 X 120 cm
LDM 5	FDM 5	5	25 kg	255 x 45 x 82 cm	83 X 130 cm

Pictograms	Explication des indications visuelles
	Porter les EPI adaptés pour utiliser l'équipement.
	- Inspectez l'équipement après la livraison et avant la première utilisation pour vérifier l'état et le fonctionnement de toutes les pièces. - Lire la notice d'utilisation. - Avant d'utiliser un équipement de travail en hauteur, il convient d'effectuer une évaluation des risques en respectant la législation du pays d'utilisation.
	- Ne pas dépasser la charge totale maximale de 150kg pour le type d'équipement. - Cet équipement a une capacité d'une personne.
	- Les équipements doivent être déployés dans la bonne position - Une inspection visuelle doit être faite avant chaque utilisation. Une vérification doit être effectuée tous les ans au minimum. N'utilisez pas un équipement endommagé. Assurez-vous que l'équipement est adaptée à la tâche à accomplir
	- Pensez à changer les pièces en cas d'usure, - Contrôlez régulièrement et à chaque utilisation la totalité de l'équipement, en cas de doute placez l'équipement en quarantaine pour contrôle.
	- Toutes les pièces composant un équipement sont disponibles en pièces détachées. (patins, visserie, échelons, montants, plans etc...) Ne réparez jamais votre équipement sans vérification par un personnel habilité, - N'utilisez pas un équipement endommagé
	Elle être rangée en position droite à plat ou sur plusieurs crochets espacés de moins de 1 mètre et où elle ne risque pas d'être endommagée par des véhicules, des objets lourds ou des contaminants.
	- Toujours s'assurer d'avoir 3 points d'appuis lorsque vous gravissez un équipement. Gardez une bonne prise sur l'équipement lorsque vous montez et descendez. - Faites face à l'équipement lorsque vous montez et descendez. - Ne pas s'étendre trop loin ; l'utilisateur doit rester face à l'équipement et ne pas se déporter de l'axe de l'équipement pendant toute la durée de la tâche.
	- Usage professionnel - Les dispositifs de verrouillage, s'il y en a, doivent être complètement sécurisés avant l'utilisation. - Assurez-vous que l'équipement est adaptée à la tâche à accomplir.
	Assurez-vous d'être suffisamment en forme pour utiliser l'équipement. Certaines conditions médicales ou certains médicaments, l'abus d'alcool ou de drogues rendent le travail en hauteur dangereux.
	Les équipements ne doivent pas être placés sur des surfaces glissantes, instables ou souillées, à moins que des mesures efficaces supplémentaires ne soient prises pour empêcher l'équipement de glisser. L'équipement doit reposer sur une base plane, nivelée et inamovible. Elles doivent s'appuyer sur une surface plane, non fragile.
	- Ne pas utiliser l'équipement comme un pont. - Ne pas s'étendre trop loin et ne pas dépasser l'axe de l'équipement. - Évitez les charges latérales excessives, par exemple le perçage ou le tirage de câbles - Ne pas s'étendre trop loin et ne pas dépasser les gardes-corps ou utiliser l'équipement comme échelle d'accès
	- Identifiez tout risque électrique dans la zone de travail, comme les lignes aériennes ou tout autre équipement électrique exposé. - N'utilisez pas l'équipement à l'extérieur dans des conditions météorologiques défavorables, telles que des vents forts ; tempêtes, crues etc... - Attention au risque de chute : Les équipements ne doivent être utilisés que pour de courte durée. Faites des pauses régulières (la fatigue est un risque). - Attention aux risques électriques - Attention risques de pincements

PLATEFORME SÉCURISÉE SECURE PLATFORM SICHERE PLATFORM

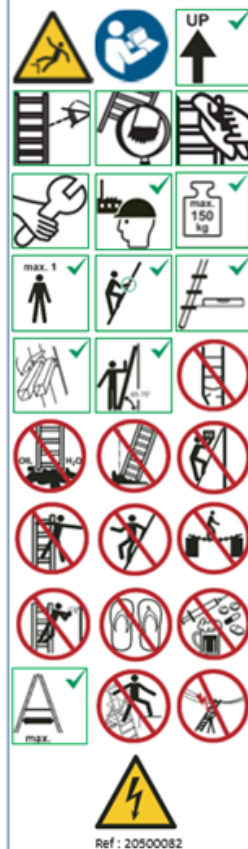

Ref : 20500082



FABRICATION FRANÇAISE
 MANUFACTURED BY :
 AUDINNOV-FR 71800
www.audinnov.fr

NF EN 131-7

CONFORME AUX
 EXIGENCES DE
 SÉCURITÉ DU
 DÉCRET 96.333

Plateformes de travail sécurisées Ultralight®															
Modèle	Référence				KG			Modèle	Référence				KG		
LXM 3	302363	2.64 m	0.64 m	2.1x0.4x0.7 m	20 kg	3		LDM 3	302346	2.64 m	0.64 m	2.1x0.45x0.7 m	20 kg	3	
LXM 4	302364	2.85 m	0.85 m	2.3x0.4x0.7 m	22.5 kg	4		LDM 4	302347	2.85 m	0.85 m	2.3x0.45x0.7 m	22.5 kg	4	
LXM 5	302365	3.05 m	1.05 m	2.55x0.4x0.8 m	25 kg	5		LDM 5	302348	3.05 m	1.05 m	2.55x0.45x0.8 m	25 kg	5	
FXM 3	302381	2.64 m	0.64 m	2.1x0.4x0.7 m	20 kg	3		FDM 3	302386	2.64 m	0.64 m	2.1x0.45x0.7 m	20 kg	3	
FXM 4	302382	2.85 m	0.85 m	2.3x0.4x0.7 m	22.5 kg	4		FDM 4	302387	2.85 m	0.85 m	2.3x0.45x0.7 m	22.5 kg	4	
FXM 5	302383	3.05 m	1.05 m	2.55x0.4x0.8 m	25 kg	5		FDM 5	302388	3.05 m	1.05 m	2.55x0.45x0.8 m	25 kg	5	
Plateformes sécurisées - PIR - Ultralight® XL															
XL 4-6	302374	3.16/3.45/3.72 m	1.16/1.45/1.72 m	2.6x0.9x0.5 m	33.5 kg	4 à 6		XL 5-8	302375	3.45/3.72/4.04/4.28 m	1.45/1.72/2.0/2.28 m	2.9x0.9x0.5 m	38.5 kg	5 à 8	


Ref : 000005219

Fabriqué en France

II. INSTRUCTIONS

Lorsque vous recevez votre équipement, celui-ci a le garde-corps repley  pour permettre un transport plus s r et compact.

Il faudra alors le remonter et revisser chacun des portillons, proc dez comme suit :

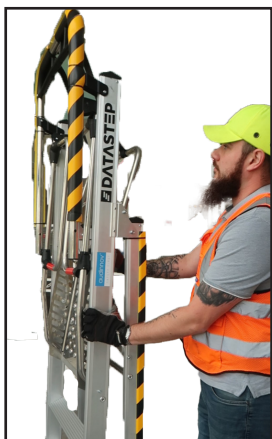

1

Munissez-vous de la visserie n cessaire ( crou stop, entretoise, vis).

Ouvrir l' quipement pour qu'il repose sur ses 4 roues et faciliter la manipulation.



2

Ouvrir le garde-corps et tirer les portillons pour ins rer la lisse dans l'emplacement des articulations   leur extr mit .



3

Ins rer la visserie, avec la t te de vis   l'int rieur du garde-corps.

Visser fermement et v rifier le bon fonctionnement des portillons pivotants.



4

Votre  quipement est pr t pour l'utilisation.

Pour acc der   la plateforme, bloquer d'abord les roues en posant un pied sur le 1er barreau et tenir la PIRL au niveau des rep res rouges sur les portillons pivotants.

Attention, s'installer dans le garde-corps jusqu'  fermeture automatique des portillons pivotants

III. FICHE DE VÉRIFICATION DATASTEP®

Référence de l'équipement :	N° de série	Date de mise en service			
Général		Conformité			Observations
Contrôle visuel de l'état général :		Oui		Non	
Contrôle des éléments de structure de la PIRL :		Oui		Non	
Détérioration des montants :		Oui		Non	
Détérioration des barreaux :		Oui		Non	
Déformation du garde-corps :		Oui		Non	
Vérification de la bonne ouverture de la plateforme :		Oui		Non	
Contrôle du bon fonctionnement des portillons :		Oui		Non	
Contrôle visuel de la lisse / des sous lisses :		Oui		Non	
Vérification du déhanchement des plans		Oui		Non	
Vérification du couple de serrage des échelons à 50 Nm		Oui		Non	
Lisibilité des étiquettes de sécurité :		Oui		Non	
Contrôle visuel de l'usure des patins :		Oui		Non	
Contrôle de l'effacement des roues à la montée :		Oui		Non	
Contrôle visuel de l'usure des patins :		Oui		Non	
Contrôle visuel des roues :		Oui		Non	
Vérification du bon état du plancher et des plinthes		Oui		Non	
Pièces à remplacer					
Patin caoutchouc					
Roue					
autre?					
Date de vérification				Visa et nom du client	
Date du prochain contrôle					
Visa et nom du Vérificateur					